

Additel 960

Bomba de Teste Hidráulica de Ultra-Alta Pressão

- Pressuriza grandes volumes de trabalho
- Geração de pressão até 60000 psi (4200 bar)
- Aumento e redução da pressão de forma suave
- Três conexões de pressão



VISÃO GERAL

A nova Bomba de Teste Hidráulica de Ultra-Alta Pressão Additel 960 é uma bomba de bancada desenvolvida para gerar pressões até 60000 psi (4200 bar). Esta bomba incorpora um sistema de duplo pistão o qual é ideal para preencher grandes volumes de trabalho através da bomba manual e proporciona aumento e redução de pressão de forma suave através do ajuste fino tipo rosca sem fim. A bomba de teste ADT960 incorpora uma válvula de isolamento que isola o sistema de calibração da válvula de retenção associada à bomba manual. A válvula de isolamento associada à válvula de retenção, proporcionará uma medição mais estável reduzindo o potencial de manutenção da bomba. A bomba ADT960 é uma bomba de teste comparativo ideal para as calibrações de instrumentos de medição de pressão tais como manômetros de teste analógicos ou digitais, indicadores ou transdutores de pressão.

CARACTERÍSTICAS


- **Geração de Ultra-alta Pressão**
Geração de pressão até 60000 psi (4200 bar)
- **Bomba manual preenche sistemas com grandes volumes**
- **Durável e Manutenção Mínima**
A válvula de isolamento proporciona uma pressão estável e reduz a manutenção na válvula de retenção
- **Fácil de usar**
60000 psi (4200 bar) pode ser gerado com facilidade através do sistema de duplo pistão

ESPECIFICAÇÕES

- **Fluído:** óleo Diethylhexyl Sebacate
- **Faixa de Pressão**
0 a 60000 psi (4200 bar)
- **Materiais**
Adaptadores: Aço Inox
Corpo: Aço Inox, alumínio, cobre
Vedações: Buna-N, PTFE, Liga de cobre e alumínio
- **Capacidade do Reservatório:** 420 ml
- **Conexões**
Manômetro de Teste: Autoclave F-250-C fêmea
Manômetro de Referência: Autoclave F-250-C fêmea
- **Dimensões:** Altura: 175 mm
Base: 455 x 380 mm
- **Peso:** 13 kg
- **Garantia:** 1 ano
- **Volume do Pistão**
Pistão de ajuste fino: 1,5 ml

INFORMAÇÕES PARA COMPRA

Modelo

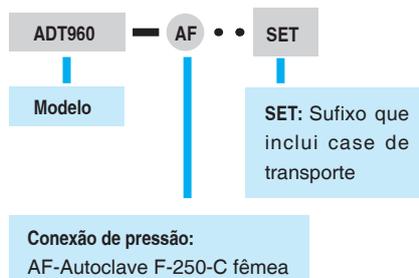

Acessórios incluídos

Óleo Diethylhexyl Sebacate: 1 garrafa (250 ml)
Manual: 1 pç
Case de transporte (só modelos 960-X-SET)

Acessórios Opcionais

Modelo	Descrição
9201	Óleo Diethylhexyl Sebacate, 1 litro
ADT960-MK	Kit de manutenção para bomba Additel 960
ADT100-960-HK	Kit mangueira, expansão reservatório externo para ADT960
9910	Case de transporte para Additel 946A, Additel 959A ou Additel 960